

→ Consoles d'angle



> Utiliser des consoles d'angle en débord

> pour disposer d'un débord ≥ 60 cm



> Le travail en rives
est important et méticuleux.

Il nécessite un débord de platelage de 60 cm
d'une résistance suffisante.

(le débord maximum avec des
plateaux bois est de 20 cm)

> Utiliser des garde-corps d'about intégrés à la console




Clouer une planche entre la rive
et le garde-corps bas de pente
n'offre pas une résistance suffisante

> Utiliser des consoles d'angle

> pour une toiture 4 pans

> pour les décrochements de façade

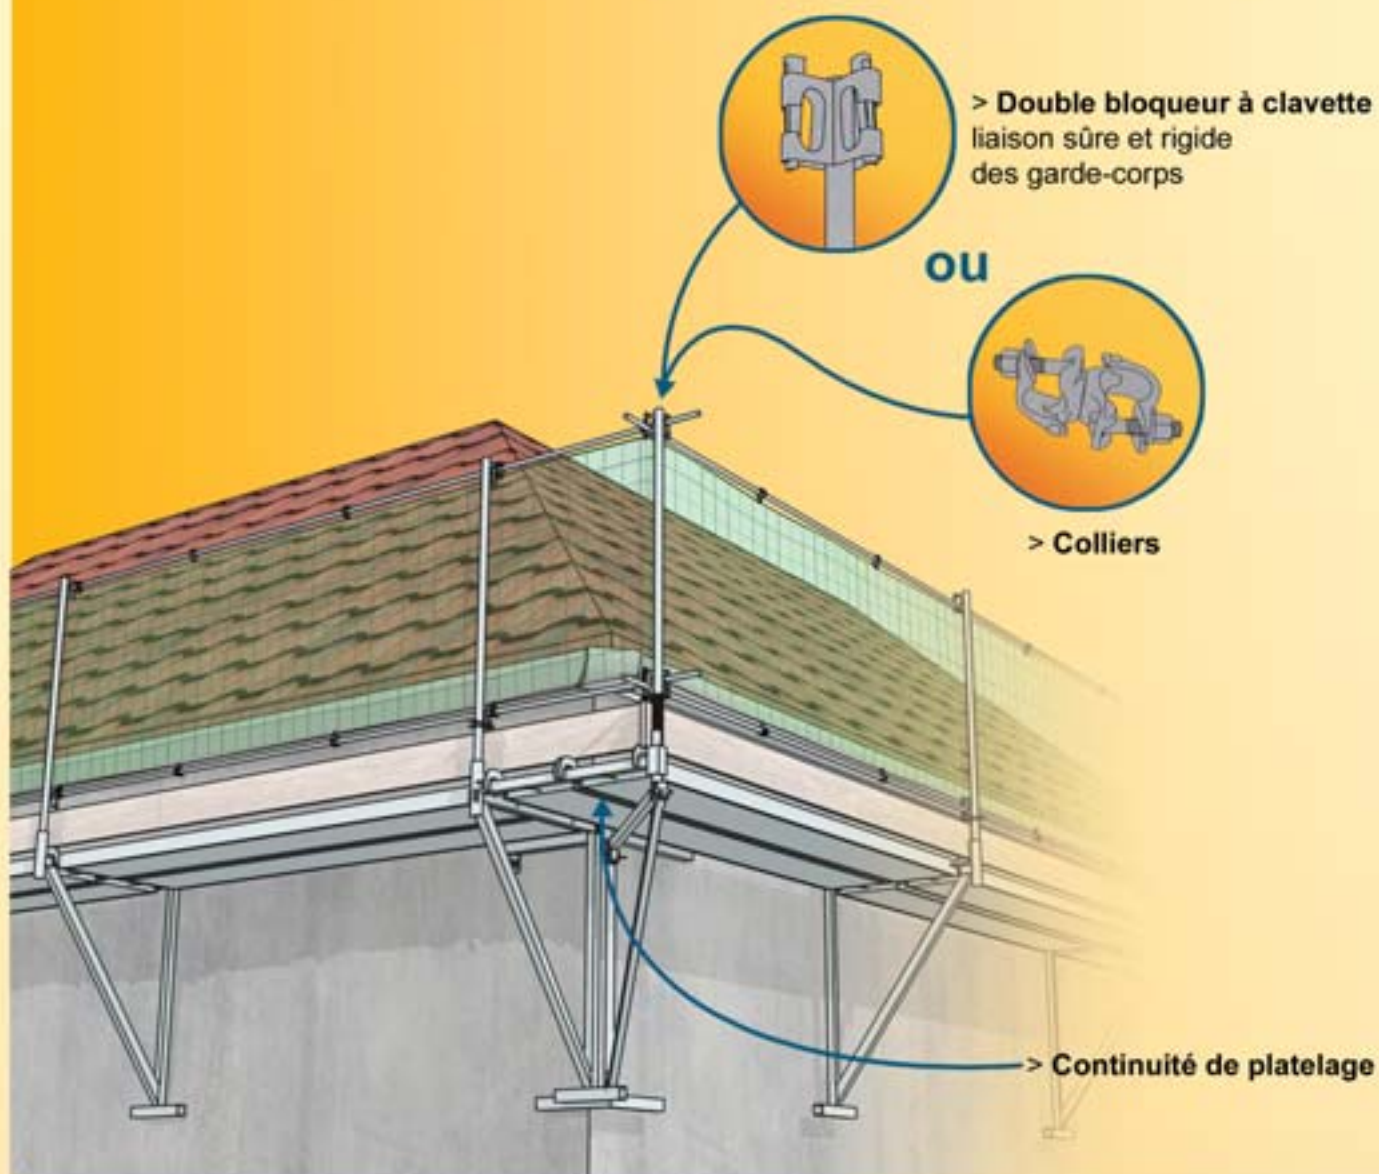

clouer une planche en diagonale entre les garde-corps
n'offre pas une résistance suffisante